



東芝保温釜 [家庭用]

# 取扱説明書

お料理メニュー付

形 名

1.0L タイプ

## RC-10RMD

1.8L タイプ

## RC-18RMD



日本国内専用  
Use only in Japan

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- 取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」（2～4ページ）を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

## もくじ

安全上のご注意	2
お願い	4
各部のなまえ	5
ご飯の炊きかた	
基本の手順	6
おいしいご飯のポイント	7
いろいろなご飯の炊きかた	8
予約炊飯のしかた	10
保温について（再加熱）	12
お料理メニュー	13
調理のしかた	14
パン	15
ケーキ	16
温泉卵・豆腐	17
赤飯（蒸しおこわ）	18
お手入れ（煮沸クリーニング）	19
うまくできない／こんなときは	20
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24

炊飯容量と炊飯時間の目安	8
蒸気口をはずす／付ける	19
内ぶたをはずす／付ける	19
時計の合わせかた	11
保温設定の変更のしかた	21
停電したとき	22
リチウム電池について	22
ご相談センター	23

ク  
イ  
ッ  
ク  
検  
索

# 安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。



**警告** 「死亡」や「重傷」を負う可能性が想定される内容



**注意** 「軽傷」や「家屋・家財などの損害」が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす」内容



**警告** 火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



**異常・故障時にはすぐに使用を中止する**

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。


《異常・故障例》

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆれ、がたつきがある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯ヒータがひずんでいる。



**分解・修理・改造をしない**

修理はお買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

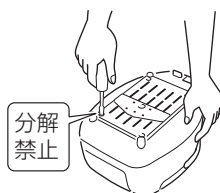

**本書に記載以外の用途には使わない**

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けがの原因になります。


《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラップ・あく取りシート・青菜・豆類など、蒸気出口をふさぐようなもの。
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい調理。
- 食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱する調理。



**通気口やすきまに異物を入れない**

特にピンや針金などの金属物

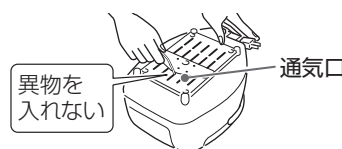


**水につけたり、水をかけたりしない**



**子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない**



**蒸気口に手や顔を近づけない**  
特に乳幼児にはご注意ください。

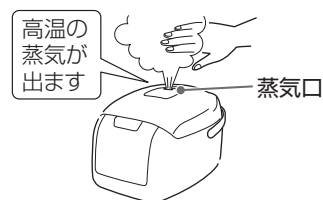

**炊飯中はふたを開けたり、本体を動かしたり、持ち運ばない**



**警告** 火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために

電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う（延長コードを使用しない）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む



- めれた手で電源プラグを抜き差ししない



- 傷んだコードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない



- 電源プラグのほこりは、定期的に取り除く



- コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、高温部に近づけない、重いものをのせない、挟み込まない、加工しない



**注意** けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

ふきこぼれを防ぐために



- おかゆは水が多いため、白米・無洗米・早炊きコースで炊かない  
おかゆは〈おかゆ〉コースで炊いてください。
- 水位目盛より水を増やしすぎない  
目盛に対して 2mm 以内が目安です。



- 蒸気口を確実に取り付ける

安全にお使いいただくために



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気を当てない  
キッチン用収納棚などをお使いのときは特にご注意ください。

やけど・けがを防ぐために



- 使用中や使用後しばらくは、内ぶた・炊飯ヒータ・内釜・蒸気口・放熱板などの高温部に触れない



- お手入れは電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う  
蒸気口には熱い湯がたまっていることがあります。



- ふたを開けるときは、蒸気に注意する
- 本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れたり、ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない
- 空炊きはしない



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
誤ってキーを押すと、炊飯ヒータ・内釜・放熱板・内ぶたが高温になります。



- 使用時以外は、炊飯キー / おかゆキー / 無洗米・発芽玄米キーを押さない  
炊飯ヒータ・内釜・放熱板・内ぶたが高温になります。



- 内釜を取り出すときは、切キーを押す  
炊飯・調理・保温中に内釜を取り出しても自動で切になりません。

# 安全上のご注意

安全のために必ずお守りください



注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

電源プラグ・コードの取り扱い



- コードを巻き取るときは電源プラグを持って行う



電源プラグを持って巻き取る

- 電源プラグを持ってコンセントから引き抜く



電源プラグを持って抜く

コードを引っ張らない

こんな所で使わない



- 水のかかる所や、火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 壁や家具などの近く  
キッチン用収納棚に置くときは、蒸気がこもらないようにしてください。
- 荷重強度が不足しているスライド式テーブル  
荷重強度は、1.0Lタイプで10kg以上、1.8Lタイプで12kg以上のものをお使いください。
- ふたが完全に開かない所  
やけど・破損の原因になります。

## お願い

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。

- 本体底面の通気口をふさぐような所。  
(紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上)
- 直射日光が当たる所。 ●油などが飛び散る所。

本体や本体のまわりは清潔にして使用する

機能を維持するための通気口などから、ほこりや虫が入ると故障の原因になります。

内釜をガス火にかけたり、IH調理器などに使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

傷・塩分・酸・洗剤にご注意！

- 食器を入れて洗いおけとして使わない。
- たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。
- クレンザー・漂白剤などで洗わない。  
(台所用中性洗剤で洗う)
- 炊込みご飯は保温しない。(調味料を使ったらすぐに洗う)
- 酢を使わない。
- しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- 金属製のおたま・泡立て器類を使わない。


ご使用によりフッ素樹脂面に色ムラができることがあります。衛生上には影響ありません。安心してお使いください。

# 各部のなまえ

- 初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気口・付属品を洗ってください。(19ページ)
- 使い始めにはプラスチックのにおいがしたり煙が出ることがありますが、ご使用にともないなくなります。(20ページ)

本体

内ぶた・蒸気口の着脱方法  
(19ページ)

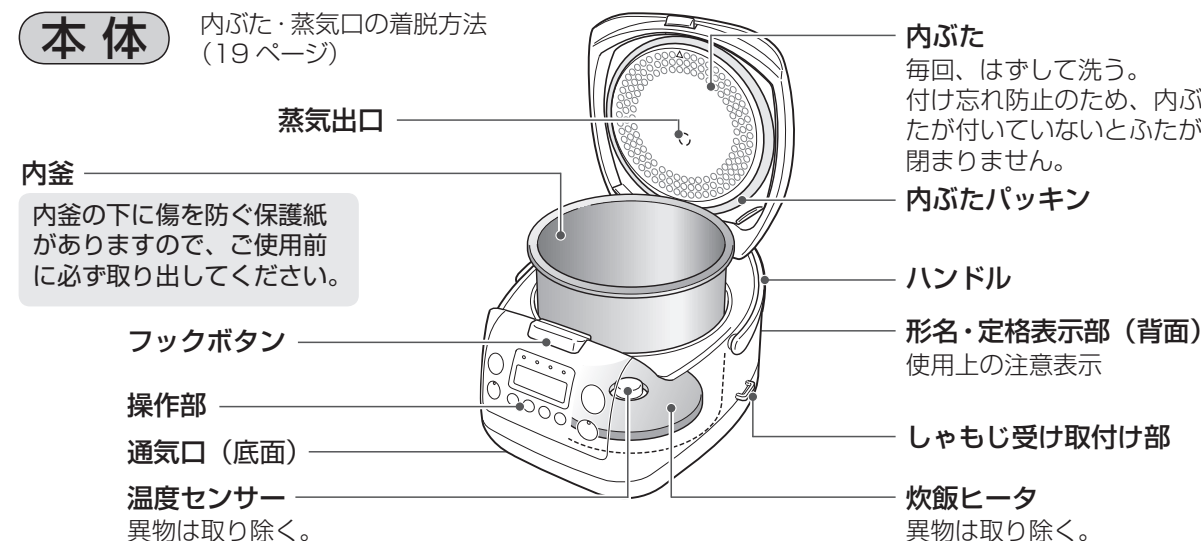

ふた 金属のため、多少熱く感じる場合があります。

安全上の警告ラベル

蒸気口 毎回、はずして洗う。

コード(コードリール式) コードのねじれを直し、少し引いてから戻すと巻き込まれます。(赤印以上は引き出さない)

電源プラグ

付属品



操作部

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。

表示部


すべての表示が点灯した状態です。

切キー(キル)

無洗米・発芽玄米キー(ムセ)

予約キー(ヨヤ)

時・分キー(ジ)(フ)

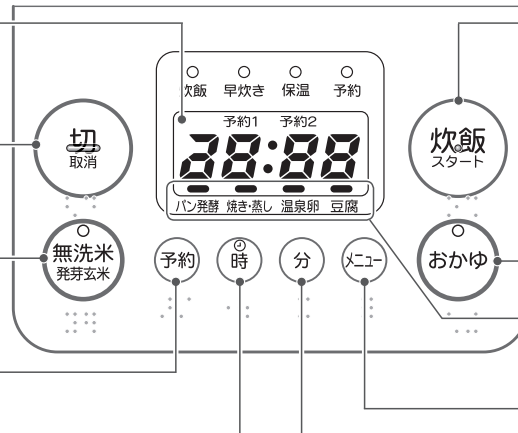

炊飯キー(ク)

炊飯 (1回押す)  
早炊き (2回押す)  
保温 (3回押す)

おかゆキー(カユ)

調理コース  
メニューキーで選びます。

メニューキー(メニ)

調理をするときに使います。

- 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。電源プラグを差し込んでいると電源で動くため、リチウム電池が長持ちします。(リチウム電池が消耗したら……22ページ)

安全上のご注意

お願い

各部のなまえ



# ご飯の炊きかた 基本の手順

使用中の音について(20ページ)

準備 電源プラグをコンセントに差し込む

基本の手順

## 1 お米を計る 付属の計量カップで


【良い例】 【悪い例】



すりきり 1 カップ=約 180ml (約 1 合)

- 料理用の計量カップ (200ml) や計量米びつでは、誤差が出ることがあります。

## 2 お米を洗う 水が澄むまで手早く

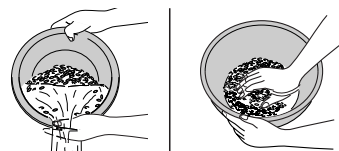

内釜でお米を洗えます

- ① たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てます。
- ② 「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまでくり返す。

- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

## 3 水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで




お米は平らにならし、水平な場所で

「炊きたいもの」と「水位目盛」について (8 ページ)

- お好みにより、水の量を増減してください。  
( ① 目盛に対して 2mm 以内を目安に)


## 4 内釜をセットして、ふたを閉める

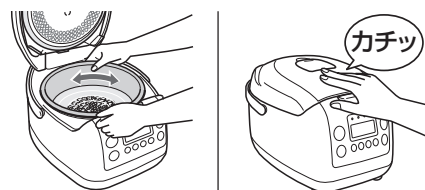

内釜は傾きがないように下まで入れます

矢印のように内釜を 2 ～ 3 回動かして、炊飯ヒータに密着させてください。

下記の各部に異物・水滴などが付いているときは、ふき取ってください。

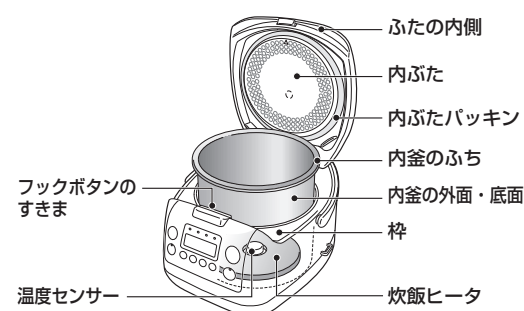

## 5 炊飯開始 炊飯キーを押す\*



〔炊飯ランプ〕が点灯し、むらしになると点滅に変わります。

( \* : 炊きたいものにより異なります…… 8 ページ )

## 6 ブザーが鳴ったら、炊き上がり

〔保温ランプ〕が点灯。

使用後は



を押して、電源プラグを抜く

- ❗ 内釜を取り出すときは、必ず切キーを押して電源を切ってください。保温中に内釜を取り出しても自動で切になりません。

■ お米を浸す必要はありません。(炊飯キーを押すと自動で浸します)

➡ いろいろなご飯の炊きかた 8ページ

➡ 予約炊飯のしかた 10ページ

➡ 保温について 12ページ

## おいしいご飯のポイント

### ■ お米はすりきりで計る



付属の計量カップ

計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が多く入ります。

### ■ お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさくなります。

### ■ お米を割らないように、やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。  
(割れ米はべちゃつきの原因)

### ■ お好みにより、水の量を増減


かためが好み	目盛より少なめ
やわらかめが好み	目盛より多め

新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米	目盛より多め
梅雨どき以降	
麦ご飯	

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異なりますので、お好みで水の量を調整してください。

### ■ 炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃつきを防ぎます。

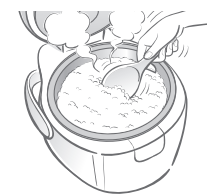

### ■ 保温時間は短く

- 保温は 12 時間まで。
- 「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存をおすすめします。

(保温について詳しくは 12 ページ)

### ■ お米について

- 精米日付が新しく、2 週間～ 1 ヶ月くらいで食べられる量を買きましょう。
- お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器などに入れて酸化を防ぎましょう。

### ■ 洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザル上げ放置は避けましょう。

お米にヒビが入ってご飯がべちゃつくよ!



### ■ 炊飯に適さない水

硬度の高いミネラルウォーター



pH9以上アルカリイオン水

( ばさつきかたいご飯 )

( 黄変べちゃついたご飯 )

### ■ 水の温度は 30℃以下

夏場の予約炊飯のときなどは、冷水をおすすめします。

夏場は冷水

( 水温が高いと、うまく炊けない・においの原因 )




### ■ 使用後はすぐにお手入れ

洗った後は水分をふき取ってください。

( 汚れたままにしておくと、においの原因 )

内ふた・蒸気口も洗って、清潔に保ちましょう

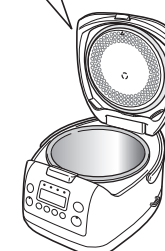

保温を切ったら、ご飯を入れたままにしない。  
(においの原因)

# いろいろなご飯の炊きかた

具や調味料を入れるとき …… 13ページ

「すしめし」の作りかた …… 13ページ

炊きたいものに合った「水位目盛」「使用キー」を選びます。

炊きたいもの	水位目盛	使用キー (炊飯コース)	炊飯容量 (カップ) 〔 〕は具を入れるときの最大量	
			1.0L タイプ	1.8L タイプ
白米	白米	炊飯	1 ～ 5.5	2 ～ 10
無洗米	白米	無洗米・発芽玄米	1 ～ 5.5	2 ～ 10
すしめし	すし	炊飯／無洗米 *	1 ～ 5.5	2 ～ 10
炊込みご飯	白米	炊飯／無洗米 *	1 ～ 4 *	2 ～ 6 *
発芽玄米、雑穀米	白米	無洗米・発芽玄米	1 ～ 4 * 〔3〕	2 ～ 8 * 〔6〕
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5 ～ 1.5 〔1〕	1 ～ 3 〔2〕
五分かゆ	おかゆ 5 分	おかゆ	0.5 ～ 1 〔0.5〕	0.5 ～ 1.5 〔1〕
白米 (早炊きで)	白米	炊飯 (2 回押す)	1 ～ 4 *	2 ～ 6 *

- 〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分かゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。

\*：無洗米を使うときは〈無洗米〉コースで炊いてください。

★：水位目盛の最大量より少なくなります。

## 白米を炊くとき

炊飯スタート

を押すと、炊飯を開始

点灯

●

炊飯

○

早炊き


○

保温

○

予約

●〔炊飯ランプ〕が点灯。

表示部に  マークがついているときは『調理コース』になっていますので、切キーを押してから炊飯キーを押してください。

●むらし中は〔炊飯ランプ〕が点滅し、炊き上がりまでの残時間を表示。(13 分)

### 早炊きのしかた

炊飯スタートを 2 回 押すと、早炊きを開始

- 〔早炊きランプ〕が点灯。
- むらし中は〔早炊きランプ〕が点滅し、炊き上がりまでの残時間を表示。(8 分)

### 無洗米・発芽玄米を炊くとき

無洗米 発芽玄米を押すと、炊飯を開始

- 〔無洗米ランプ〕が点灯。
- むらし中は〔無洗米ランプ〕が点滅し、炊き上がりまでの残時間を表示。(13 分)

### おかゆを炊くとき

おかゆを押すと、炊飯を開始

- 〔おかゆランプ〕が点灯。
- むらし中は〔おかゆランプ〕が点滅し、炊き上がりまでの残時間を表示。(10 分)

■炊飯時間の目安 (100V、室温・水温 23℃、標準の水加減の場合)

	白米	無洗米	すしめし	炊込み	発芽玄米	全がゆ	五分かゆ	早炊き
1.0L タイプ	45 ～ 55 分	50 ～ 60 分	45 ～ 55 分	45 ～ 55 分	50 ～ 60 分	55 ～ 65 分	55 ～ 65 分	35 ～ 45 分
1.8L タイプ	50 ～ 60 分	50 ～ 60 分	50 ～ 55 分	50 ～ 55 分	50 ～ 60 分	60 ～ 70 分	60 ～ 70 分	35 ～ 45 分

- 上記表示は 5 分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などにより 10 分程度変わります。

### 早炊き

白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開けずにしばらくおくらしてください。

- 次のような早炊きはしない。  
炊込みご飯／おかゆ／発芽玄米／白米以外のお米

### 無洗米

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1 ～ 2 回すすいでください。(「うまく炊けない」「きついこげ」「ふきこぼれ」を防止)

### 炊込みご飯 ➡「五目ご飯」(13 ページ)

- 作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(13 ページ)

### 発芽玄米

- 白米 2 カップに対し、発芽玄米 1 カップをおすすめます。発芽玄米だけでも炊けます。

### 雑穀米ご飯 (麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を 1 割くらいでお試ください)
- 水の量は「白米」の水位目盛に合わせ、お好みで加減し、〈無洗米・発芽玄米〉キーを押してください。
- 蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは 2 ～ 3 時間浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

- 炊飯量は少なめにします。  
3 カップまで (1.0L タイプ)  
5 カップまで (1.8L タイプ)

### おかゆ

- ❗必ず〈おかゆ〉キーを押してください。(他のキーを押すと、ふきこぼれ・やけどの原因)

- お米は白米を使います。玄米ではうまくできません。(ご飯からおかゆはできません)
- 塩などの味付けは炊き上がった後にします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。

- ⊘「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)  
ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

### お願い

- ❗「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。  
(ふきこぼれ・異物の詰まりによる変形・破損の原因)

- 次のものは保温しない。(ご飯の変質・内釜腐食の原因)  
炊込みご飯／雑穀米／発芽玄米／おかゆ
- 白米・無洗米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

### お知らせ

- 炊飯ヒータ式のため底部がやわらかめに炊き上がりますので、ご飯全体をよくほぐしてください。
- 炊飯量によっては、うすいきつね色にこげることがあります。

# 予約炊飯のしかた

設定した時刻に炊き上がります。〈白米〉〈無洗米〉〈おかゆ〉の予約ができます。  
2通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。  
14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

準備

現在時刻が合っているか確認する

● 現在時刻がずれていると、予約時刻に炊き上がりません。

準備

洗米、水位合わせをし、  
内釜を本体に入れてふたを閉める

操作

1

予約を押す

予約時刻に変わる

● 予約キーを押すたびに【予約1】と【予約2】の表示が変わる。

2

時分で炊き上がり時刻にする

時計は24時間表示  
朝7時 …… 7:00  
夜7時 …… 19:00

【朝 7:30 に炊き上がる例】

● 10分単位で設定できます。  
● 時・分キーは、押したまましていると早送りになります。

予約時刻を記憶するので、同じ予約時刻のときは、省略できます。

3

炊飯スタートを押す

予約完了

● 〔予約ランプ〕と〔炊飯ランプ〕が点灯。

「無洗米」のときは無洗米キーを押す

● 〔予約ランプ〕と〔無洗米ランプ〕が点灯。

「おかゆ」のときはおかゆキーを押す

● 〔予約ランプ〕と〔おかゆランプ〕が点灯。

➡ 予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッピッピッピッ」とお知らせ。  
(予約が完了していません)

● 炊飯が始まると、〔予約ランプ〕が消灯します。  
● 炊き上がるまで予約時刻を表示します。

予約を取り消すとき  
操作を間違えたとき

切取消を押す

■ 「×」は予約炊飯しない（ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因）

白米	無洗米	おかゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
○	○	○	×	×	×

■ 14時間以上の予約はしない（夏場は8時間まで）  
長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。

※ 1時間15分以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

## 【予約1】と【予約2】の使い分け

● 2通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…【予約1】 6:30  
夕食用に…【予約2】 19:00

予約を押すたびに表示が変わる

【予約1】 ⇄ 【予約2】  
6:30 19:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

予約中に  
現在時刻を見たいとき

予約中に時を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

同時に

炊き上がりまでの時間を  
音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ：始めと終わりの合図  
♪ピロロ：5時間、♪ピッ：1時間  
(1時間未満は1時間にくり上げ)

## お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが10分ほど遅れる場合があります。

## 時計の合わせかた

時計は24時間表示（夜12時…0:00 / 昼12時…12:00）

1 電源プラグを差し込み、時を押す  
表示が点滅。

2 時分で時刻を合わせる  
押したまましていると早送りになります。

3 切取消を押すと完了  
表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせできません。
- 時・分キーの操作音は次のようになります。  
0時 …… ♪ピロロ  
12時 …… ♪ピロロ、ピロロ  
10分ごとに …… ♪ピー  
00分 …… ♪ピロロ

予約炊飯のしかた

時計の合わせかた

10

11



# 保温について

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



保温経過時間を  
1 時間単位で表示

((保温ランプ) 点灯)

〔h : 時間を表す〕

- おいしく保温するために、使用条件によって保温温度を自動でコントロール。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。

## ■ 次のような保温をしない (におい・変色の原因)

- ・ 12 時間以上の保温
- ・ 白米以外の保温 (炊込みご飯、発芽玄米、おかゆなど)
- ・ しゃもじを入れたままの保温
- ・ 冷えたご飯の保温

## ■ ご飯を入れたまま、保温を切らない (においの原因)

※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は、20 ページを確認したうえ、21 ページに従って保温設定の変更をしてください。

保温中に表示が  
点滅したら

▶ 保温をやめる

切キーを押して  
ご飯を取り出す。



(13 時間以降点滅)

## 切状態から保温にしたいとき

操作



を 3 回 押すと、保温を開始

- 〔保温ランプ〕 点灯。

## 保温をやめるとき

操作



を押す

- 〔保温ランプ〕 消灯。



内釜を取り出すときは、必ず切キーを押して電源を切ってください。

※保温中に内釜を取り出しても、自動で切になりません。

## 保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。また、ときどきご飯を混ぜてください。
- 「保温が長くなりそうとき」「少量のご飯」「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存をおすすめします。

## 保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

操作

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



を押して、再加熱を開始 (9 分間)

➡ ブザーが鳴ったら終了 (保温に戻る)

- 再加熱中は、〔保温ランプ〕 が点滅し、完了までの残時間を表示。

## 《再加熱を途中でやめるとき》

炊飯キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
  - ・ 再加熱をくり返す (乾燥、黄ばみの原因)
  - ・ 冷えたご飯の再加熱 (においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。(内釜の半分以下を目安に)

## 保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に ⑤ 時 を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

# お料理メニュー

- お米の計量は付属の計量カップで。  
(1 カップ=約 180ml / 約 1 合)
- 大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

## 五目ご飯

炊込みご飯 4 カップまで (1.0L タイプ)  
6 カップまで (1.8L タイプ)

### 材料 (4 人分)

米…………… 3 カップ  
にんじん…………… 60g  
ゆでたけのこ…………… 60g  
干しいたけ…………… 2 枚  
鶏むね肉…………… 60g  
油揚げ…………… 20g (約 1/2 枚)  
酒…………… 大さじ 1  
塩…………… 小さじ 1  
A しょうゆ…………… 大さじ 1  
即席だしの素…………… 小さじ 1/2  
しいたけのもどし汁

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、  
たっぷりの水に 30 分浸す。
- 2 干しいたけはもどしてせん切りに、  
油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。  
にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、  
鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に米を入れる。  
A を加え、「白米」の水位目盛 3 までしいたけのもどし汁と水を入れてよく混ぜ合わせる。

- 4 米の上に切った具をリング状にのせる。



- 5 ふたを閉め、炊飯キーを押す。
- 6 保温になったら全体をふんわりほぐす。

## すしめし

すしめし 5.5 カップまで (1.0L タイプ)  
10 カップまで (1.8L タイプ)

### 材料 (4 人分)

米…………… 3 カップ  
合わせ酢 (混ぜておく)  
酢…………… 大さじ 6  
砂糖…………… 大さじ 2 1/2  
塩…………… 小さじ 1 1/2

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、「すし」の水位目盛 3 まで水を入れる。
- 2 ふたを閉め、炊飯キーを押す。  
無洗米を使うときは無洗米キーを押す。
- 3 酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊き上がったご飯をすしおけに移す。
- 4 合わせ酢をご飯にまんべんなくかけ、ご飯を切るように混ぜる。  
うちわであおいでご飯につやを出す。  
※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

## Cooking Memo

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢がご飯によくしみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な水分を吸ってくれるため、ご飯がべちゃつきにくくなります。
- 水の代わりに冷ました昆布だしを使うと、うまみが増します。

## 具や調味料を入れるとき 炊込みご飯のポイント

- 最大炊飯量を守る。(8 ページ)
- 洗米後、お米を水に約 30 分程度浸す。
- 浸水後、お米をザルに上げて水気を切る。(ザル上げ後、放置しない)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。  
(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具は …… 小さめに切る  
…… 米 1 カップ当たり 70g まで  
…… お米に混ぜない (リング状にのせる)



青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)




早炊きはしない  
(蒸気出口に具が詰まり、やけどの原因)

● 保温・予約炊飯はしない。  
(変色・内釜腐食・腐敗の原因)

- 市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの (トマトジュースなど) で炊いた場合、うまく炊けないことがあります。

# 調理のしかた

**警告**

15～18 ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。  
蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になります。また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

基本的な操作のしかた

各メニューの詳しい作りかた …… 15～18 ページ

操作

1

メニュー

で調理コースを選ぶ

選ぶコースに  
— を合わせる

50

パン発酵 焼き・蒸し 温泉卵 豆腐

一定の温度を保つ調理コースです  
〈パン発酵〉……約35℃  
〈焼き〉……約115℃  
〈温泉卵〉……約70℃  
〈豆腐〉……約75℃

2

分

で調理時間を設定する

60

パン発酵 焼き・蒸し 温泉卵 豆腐  
【調理時間 60 分の例】

3

炊飯  
スタート

を押して、調理を開始

調理温度になると  
表示部の時間が  
減り始めます

59

パン発酵 焼き・蒸し 温泉卵 豆腐

でき上がり

ブザーが鳴ったら、でき上がり 自動で切

- 内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出してください。
- 食品を入れたままにしないでください。

● メニューキーを押すたびに — マークが移動し、選択が変わる。

● [炊飯ランプ] が点滅。

● 60 分まで 1 分単位で設定できます。

● 分キーを押したまましていると早送りになり、10 分単位で進みます。

● [炊飯ランプ] が点灯。

● 実際に調理にかかる時間は、調理温度になるまでの時間の分、設定時間より長くなります。(最長 約 30分)

● においがつきやすくなりますので、お手入れしてください。  
においが気になるときは…  
煮沸クリーニング (19 ページ)

お願い

- 調理用具はプラスチックや木製のものをお使いください。(内釜の傷防止)
- 内釜は確実に本体に入れてください。炊飯ヒータに密着していないと、うまくできない原因になります。(6 ページ)

お知らせ

- 予約はできません。
- 15～18 ページの設定時間は目安です。  
材料や室温などによりでき上がりは変わります。

## シンプル丸パン


最大量  
強力粉 200g まで  
(1.0L/1.8L タイプ)

白くてしっとりしたパンになります。

材料

A

- 強力粉 …… 200 g
- ドライイースト …… 小さじ 1 1/3 (4g)
- 砂糖 …… 小さじ 2
- 塩 …… 小さじ 2/3
- 牛乳 …… 130ml
- バター (食塩不使用) …… 20g

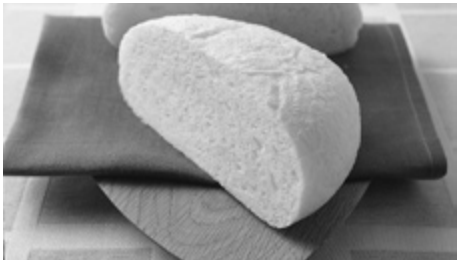

- 1 Aをふるってボウルに入れる。
- 2 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらいに冷ます。(50℃以上ではイーストが動きません)
- 3 1に2を加えて菜箸でさっくり混ぜ合わせてひとかたまりにし、台の上に出してつやのある生地になるまで手で十分にこねる。(約10分)
- 4 生地を丸め、とじ目を下にして油少々(分量外)をうすく塗った内釜に入れ、ふたを閉める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると発酵しやすくなります。
- 5 《一次発酵》  
メニューキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで50分～60分に設定して、炊飯キーを押す。
- 6 《発酵状態の確認》  
ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍にふくらみ、生地の中央に指をさして、くぼんだあとがそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足のときは、発酵時間を追加する。




- 7 《ガス抜き》  
生地を上から軽く押さえて空気を抜く。
- 8 《成形》  
生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかりとじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると発酵しやすくなります。
- 9 《二次発酵》  
メニューキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで30分～40分に設定して、炊飯キーを押す。
- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。
- 11 《焼成》  
つゆ落ち防止のため、蒸気口をはすす。メニューキーで〈焼き・蒸し〉を選び、分キーで35分～40分に設定して、炊飯キーを押す。
- 12 ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り出しやすくなります。  
  
※上面にも焼き色を付けたいときは、パンを裏返し、さらに10分焼いてください。  
※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面がつぶれにくくなります。



### 発酵状態の確認 (フィンガーテスト)


発酵不足のとき



指のあとが元に戻る  
↓  
かたく重いパンになる

一次発酵の時間を追加してください。時間を追加してもふくらまないようであれば、材料が古いかもしれませんので、お確かめください。

発酵過剰のとき



指を抜くとしぼむ  
↓  
パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長すぎたりすると、発酵が進みすぎます。次回から発酵時間を少し短めにしてください。



ドーム スポンジケーキ

最大量  
薄力粉 120g まで  
(1.0L/1.8L タイプ)

- 材料
- 薄力粉.....120g
  - ベーキングパウダー .....小さじ 1/2
  - 卵.....4 個
  - グラニュー糖.....100g
  - バニラエッセンス.....少々
  - 溶かしバター.....30g
  - 牛乳.....30ml
  - あんずジャム（裏ごしする）.....大さじ 4（80g）
  - アイシング
  - A 粉砂糖.....50g
  - レモン汁.....小さじ 1 1/2



- 1 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター（分量外）を薄く塗る。
- 2 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を加え、泡立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が人肌くらい（約 40℃）になったら、はずしてさらに泡立てる。  
※内釜では泡立っていない。
- 3 泡立て器を持ち上げると筋がかけくらいもったりした状態になるまで泡立てて、バニラエッセンスを 2～3 滴加える。
- 4 3に1の薄力粉とベーキングパウダーを 2～3 回に分けて振り入れ、木べらで切るようによく混ぜる。



- 5 溶かしバターと牛乳を 4へ散らすように全体に振り入れ、手早く混ぜる。
- 6 内釜に 5 を流し入れ、内釜を 1～2 回たたいて空気を抜く。内釜を本体に入れてふたを閉める。
- 7 つゆ落ち防止のため、蒸気口をはずす。メニューキーで〈焼き・蒸し〉を選び、分キーで 40 分に設定して、炊飯キーを押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上がり。生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。
- 9 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてからアイシングを上からたらして表面を乾かす。



Cooking Memo

- 泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりふき取っておきます。
- ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底にしてデコレーションします。
- アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを飾ってアレンジできます。

温泉卵

最大量  
6 個まで（1.0L タイプ）  
8 個まで（1.8L タイプ）

- 材料
- 卵.....4 個
  - 水.....卵がかぶる程度
  - うまだし（下記参照）
  - わさび.....適宜

- 1 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を入れ、ふたを閉める。
- 2 メニューキーで〈温泉卵〉を選び、分キーで 30 分～35 分に設定して、炊飯キーを押す。
- 3 ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねいに殻を割って器に入れ、うまだしをかけてわさびを添える。



うまだしの作りかた

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょうゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。火を止め、5 分ほどおいてこす。

Cooking Memo

- 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかたくなります。
- お湯に入れたままにするとかたくなります。
- すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことをおすすめします。

やわらか寄せ豆腐

最大量  
豆乳 500ml まで  
(1.0L/1.8L タイプ)

- 材料
- 無調整豆乳（大豆固形分 8%以上）.....500ml
  - にがり.....分量はにがりの説明書に従ってください

- 1 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないように全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。
- 2 メニューキーで〈豆腐〉を選び、分キーで 55 分～60 分に設定して、炊飯キーを押す。
- 3 ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を別の容器に移す。固まっていないときは、調理時間を追加する。

Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかたくなります。（市販の豆腐のようにかたくなりません。）
- 豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

## 赤飯（蒸しおこわ）

## 材料

もち米…………… 2カップ  
 ささげ(またはあずき)……… 30g  
 打ち水…………… 80ml  
 (米 1カップあたり 40ml)

最大量  
 2カップまで (1.0L タイプ)  
 3カップまで (1.8L タイプ)



**1** ささげはたっぷりの水でゆで、沸とうしたら湯を捨てる。新しい水を入れ、弱火でかために煮て、ささげと煮汁に分けて冷ます。

**2** 米は水が澄むまで手早く洗い、ささげの煮汁を加えた水に 2 時間浸した後、ザルに上げて水気を切る。浸した水は取っておき、打ち水として使う。

**3** 内釜に「白米」の水位目盛 3 まで (1.8L タイプは水位目盛 5 まで) 蒸し水を入れ、付属の蒸し器を入れて蒸し布を敷く。

**4** 蒸し布の上に、**2** の米と **1** のささげを混ぜて平らになるように入れ、所々にくぼみをつけ、ふたを閉める。

- ❌ 蒸し布はふたにはさまない
- ❌ 蒸し布で内釜中央部の蒸気出口をふさがない

**5** メニューキーで〈焼き・蒸し〉を選び、分キーで **40 分** に設定して、炊飯キーを押す。

- 表示時間が減り始めるまで、最長約 30 分かかります。

**6** 蒸気が出始めたら、10 分ごとに 2 回に分けて打ち水をふり入れて混ぜ、ふたを閉める。

- ⚠️ やけど注意  
 蒸気・蒸し布・内釜・内ぶたなどは高温です。

**7** ブザーが鳴ったら、別の容器に移して軽く混ぜる。

※でき上がりがかたい場合は、打ち水をして混ぜて、10 分程度蒸してください。

(蒸し水が少ない場合は、足してから蒸してください)

蒸気が出始めてからしばらく経過しても、表示時間が減らないことがあります。故障ではありません。

➡ **こんなときは** 蒸している時間が長くなり、ブザーが鳴って終了するまでに時間がかかりますので、ブザーが鳴る前にでき上がりを確認し、切キーを押して終了してください。

- 特に本体が温かいまま蒸しものを始めると、表示時間が減らないことがあります。

## 蒸しものをするときの準備

- ① 内釜に水を入れる  
 1.0L タイプ：「白米」の 3 まで  
 1.8L タイプ：「白米」の 5 まで
- ② 付属の蒸し器を入れる



- 蒸すものを蒸し器に置いて、ふたが閉まることを確認する。(蒸すものの高さは約 5cm 以内)

- ❗ 内釜に入れたものが内ぶた中央部の蒸気出口をふさがないようにする。
- ❌ 浮き上がりやすいラップ・アルミ箔・クッキングシートなどを入れない。

## お手入れ

**お願い** 汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、常に清潔にしてください。内ぶたやパッキン・蒸気口の水分を十分にふき取ってください。

## ⚠️ 注意

お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行うやけどの原因

次のものは使わないでください  
 (変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの

内ぶたはアルミ製のため、食器洗い乾燥機用洗剤で変色することがあります。


## 内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ・蒸し器

スポンジと台所用中性洗剤で洗う 調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

## 本体・温度センサー


かたくしぼったふきんで異物や汚れをふき取る

- 丸洗いしない、水をかけない、水を入れない。
- 放熱板パッキン・内釜回り止めゴムを無理に引っ張らない。(はずれません)

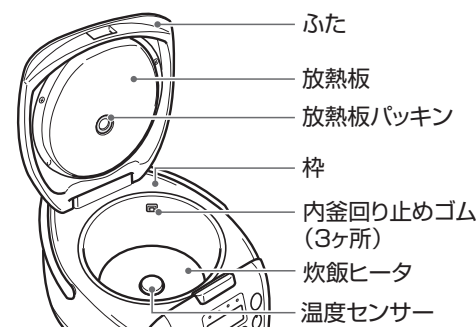

## フックボタンのすきま 通気口 (底面)

綿棒などで異物やほこりを取る

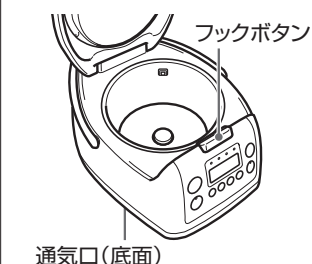

温度センサー・炊飯ヒータにご飯粒などがこびりついたとき 細かいサンドペーパー (600 番程度) で軽くみがき、かたくしぼったふきんでふき取る。(異物の付着はうまく炊けない原因)

## 蒸気口

炊飯のたびに お手入れ

はずす

上方に引っ張る



- 取り付けるときは押し入れる

蒸気口キャップ

マーク

マークと溝を合わせて回す

溝

開ける

閉める


- 蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。また、ふきこぼれたり、ふたを開けたときに水がたれることがあります。

## 内ぶた

炊飯のたびに お手入れ

はずす


手前へ引っ張る

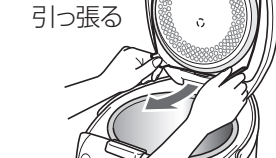

付ける

①

②

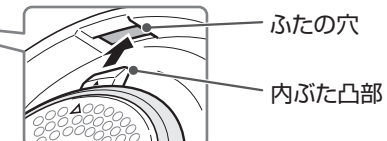

- ① 内ぶたの凸部をふたの穴に差し込み、
- ② ふたをつかむように押し込む

## 煮沸クリーニング (1 週間に 1 回程度) においが気になる場合にもお使いください

- 1** 内釜に水を入れ、ふたを閉める (「白米」の最小目盛まで)
- 2** 炊飯キーを 2 回押して〈早炊き〉にする
- 3** 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・蒸気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる

- 水以外 (洗剤など) は絶対に入れない。
- 連続して煮沸クリーニングしない。
- においによっては、完全に落ちないこともあります。



# うまくできない／こんなときは

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。(23 ページ)

- ご飯のかたさはお米の種類・お好みに合わせ、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減してください。
- うまく炊けない、ご飯が乾燥するときは、内釜が炊飯ヒータに密着しているか確認してください。(6 ページ)

お調べいただくこと		こんなとき													
		とびちる・ふきこぼれる	●	●			●	●		●				●	
		ふたから蒸気もれる					●	●	●	●				●	
ご飯が	かたすぎる・シンがある	●	●			●	●	●	●	●					
	やわらかすぎる	●			●	●	●					●			
	こげる	●	●	●		●	●								●
保温のご飯が	かたくなった					●	●	●	●	●	●		●		
	黄ばんでいる		●		●	●	●	●	●			●			
	べちゃつく									●	●				
	においがつよい		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
	● べちゃつく (内釜周囲のご飯) ● においがつよい	⇒上記を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(21 ページ) ※においがした場合は必ず煮沸クリーニングをして、お手入れしてからご使用 ください。(19ページ)													
	ぬるい	召し上がる前に「再加熱」をしてください。(12 ページ)													
予約炊飯	予約できない	操作の最後に炊飯キーを押してください。													
	すぐに炊飯を始める	予約時刻までの時間が短かすぎませんか。(11 ページ)													
	炊き上がりが遅れる	炊飯量・水量が多いときや水温が低いときは、10 分ほど遅れる場合があります。													
	ご飯がにおう	14 時間をこえる予約をしていますませんか。(夏場は 8 時間)													
	ご飯がこげる	予約中にお米のデンプン質が沈殿するため、こげやすくなります。故障ではありません。													
炊込みご飯がうまく炊けない		「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(13 ページ)													
キー操作ができない		電源プラグはコンセントに差し込んでありますか。													
ふたが閉まりにくい		フックボタンのすきまや枠などに付着している異物を取り除いてください。(6 ページ)													
ランプが消えた		誤って切キーを押したり、長時間の停電があると切になります。													
使用中に音がする		カチン（火力調節音）、シュー（蒸気音）は故障ではありません。 ジュッジュッ（水のはじける音）は内釜外面の水滴をふき取ってください。													
ふたを開閉すると音がする		「カラカラ」音はふた内部に入っている部品が動く音で、故障ではありません。													
使い始めに煙が出る プラスチックなどのにおいがする		使い始めは煙が出たり、におうことがあります。ご使用にともないなくな ります。気になるときは、換気をしたり、煮沸クリーニングをしてくだ さい。(19 ページ)													
内ぶたや内釜に水滴が付いている		乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがあります。異常では ありません。													
ふたを開けるとつゆが落ちる		ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが落ちて枠にたまること がありますので、ふき取ってください。 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか。													
保温経過時間が点滅する		長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。													
表示が消えた / 0:00 で点滅する F1・F2 が表示		本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。(22 ページ) 故障の表示です。→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。													

こんなとき		原因 / お調べいただくこと
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	予約できない	● 調理コースは予約できません。
	うまくできない	● 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。 ● 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気もれている (20 ページ)、 温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、 でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった (22 ページ)
パン	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間が短い。生地が温度が低かった。
	上面が白い しわができる	● 上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。 また、しわもできやすくなります。
ケーキ	ふくらみが悪い	● 泡立てるときは器具に付いている水分や油分をしっかりとふき取ってください。 ● 卵液を人肌くらいに温め、筋がかけられるくらいしっかりと泡立ててください。 ● 粉を合わせた後、混ぜすぎています。
	中央が沈む	● 卵を泡立てすぎたり、生地を内釜に入れたときに空気を抜かなかった。
	上面に焼き色が付かない	● 上面からの加熱がないため表面に焼き色が付きません。
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってでき上がりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	● 豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。
蒸し	表示時間が減らない	● 表示時間が減り始めるまで最長約 30 分かかりますが、故障ではありません。
	途中で切れる	● 蒸し水が少なすぎると途中で切れます。

内釜外面の傷は… ご使用にともない、内釜外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることがありますが、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・内ぶたが破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくる場合があります)


➡ **ご相談は** お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ (23 ページ)



## ■保温設定の変更のしかた

内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は 20 ページを確認したうえ、下記に従って保温設定を変更してください。

- 1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してください。
- 2 メニューキーを“2 秒以上” 押す

 工場出荷時の設定が表示されます。
- 3 分キーを押して、設定を変える

 の設定になります。  
時キーを押すと工場出荷時の設定  に戻ります。
- 4 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(23 ページ)

うまくできない／こんなときは



# 停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。  
ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。  
途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

## リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。  
(電源プラグを差し込んでいると電源で時計が動くため、リチウム電池が長持ちします)

### 《リチウム電池が消耗したら》

電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。

電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0 : 00 の点滅が止まり、通常通りに使えます。  
(予約炊飯のときは、時計を合わせ直してからお使いください)

➡ 電池交換をする場合は、お客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

## 仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

形名		RC-10RMD	RC-18RMD
種類		ジャー炊飯器（保温機能付き）	
電源		交流 100V 50-60Hz 共用	
消費電力（炊飯）		610W	820W
消費電力（保温）		平均 15.2W	平均 20.9W
外形寸法	幅	25.5cm	28.0cm
	奥行	32.8cm	35.2cm
	高さ	21.5cm	24.9cm
本体質量		3.7kg	4.7kg
コードの長さ		1.0m	1.0m

形名	RC-10RMD	RC-18RMD
方式	マイコン	
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区分名	F	H
蒸発水量	54.3g	61.0g
年間消費電力量	88.7kWh/年	137kWh/年
1 回当たりの炊飯時消費電力量	182Wh	238Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	15.2Wh	20.9Wh
1 時間当たりの予約時消費電力量	0.94Wh	0.94Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.74Wh	0.74Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1 回当たりの炊飯時消費電力量は白米コース、1 時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。(1.0L タイプ：米 450g、水 607.5g / 1.8L タイプ：米 600g、水 810g)
- 実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

## お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

### 東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル  
**☎ 0120-1048-76**  
受付時間：365日 9:00~20:00  
携帯電話・PHSなど **022-774-5402** (通話料：有料)  
FAX **022-224-6801** (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

- 20 ~ 22 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは


保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

## 持込修理

### ■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ( )		

 愛情点検	長年ご使用の保温釜の点検を！		定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
	こんな症状はありませんか。 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。	<ul style="list-style-type: none"><li>● コード・電源プラグが異常に熱くなる。</li><li>● 本体からコゲくさいにおいがする。</li><li>● 本体の一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。</li><li>● 内釜・ふた・内ぶたが変形している。</li><li>● 炊飯ヒータがひずんでいる。</li><li>● その他の異常・故障がある。</li></ul>	

ご使用中

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

停電したとき

リチウム電池について

仕様

保証とアフターサービス

# 東芝保温釜保証書

## 持込修理

形名		RC-10RMD, RC-18RMD	
★お客様様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外	市内
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日 □□年□□月□□日から
★ご販売店	住所・店名		
	電話		

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル） 電話（03）3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

#### 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- (ニ) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。

(チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素樹脂加工のふくれ、はがれなど。

- ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
- ・ 内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
- ・ 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
- ・ 内釜の中で酢を使った場合。
- ・ 白米以外（みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みご飯など）の保温をした場合。
- ・ お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
- ・ その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- ・ 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・ 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

## 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

THT-CLTT(TN)-1